Manual del usuario
MP Soundblaster

Reproductor MP3 con altavoz activo

Conozca los controles del reproductor

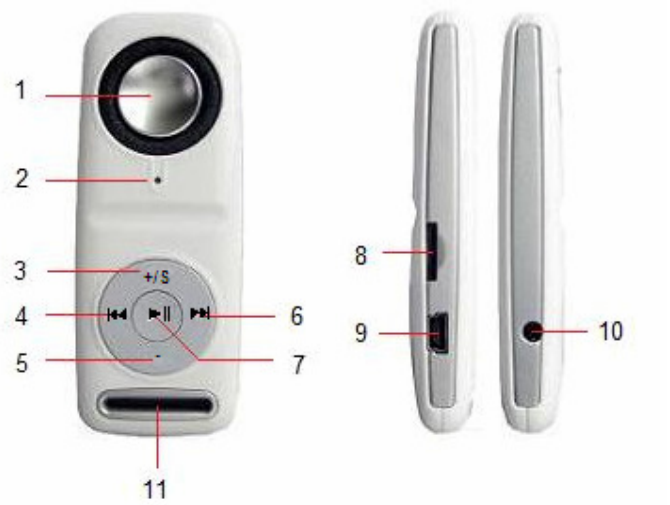

Núm.	Descripción	Núm.	Descripción
1	**Altavoz**	**7**	▶II (Reproducir / Pausar / Encendido, apagado)
2	**Indicador LED**	**8**	**Ranura para tarjetas de memoria**
3	**+** / **S** (Aumentar volumen / Barajar)	**9**	**Conector mini USB**
4	⏮ (Anterior / Retroceso ráp.)	**10**	**Salida para auriculares (3.5mm)** / **Reinicio integrado**
5	**-** (Disminuir volumen)	**11**	**Orificio para correa**
6	⏭ (Siguiente / Adelantado ráp.)		

A. Acerca del reproductor

El reproductor tiene una batería interna no cambiable por el usuario. Para los mejores resultados, la primera vez que use el reproductor, antes de utilizarlo, déjelo cargar de 2-3 horas hasta que el indicador LED de estado deje de parpadear.

Nota: El reproductor sigue usando corriente de la batería tras apagarse, si la unidad deja de usarse durante un tiempo, la batería podría requerir una recarga.

B. Recargar la batería

Podrá cargar la batería del reproductor de dos maneras:

1. Conectar el reproductor a su ordenador.
2. Usar el cargador de corriente USB (vendido por separado).

Nota: Para mantener el rendimiento de la batería recargable, por favor desconecte el reproductor del ordenador o el cargador de corriente cuando haya terminado la recarga.

C. Conectar y desconectar el reproductor

Podrá conectar el reproductor a su ordenador para subir/descargar archivos de música y para cargar la batería; desconéctelos cuando haya terminado.

Para conectar el reproductor:

1. Enchufe el conector USB del reproductor en un puerto USB de su ordenador; el ordenador detectará e instalará el controlador automáticamente. Se mostrará un disco extraíble en la carpeta “Mi PC” (en los sistemas Windows 2000 / XP o más recientes). O bien,
2. Un icono “Sin título” aparecerá en el escritorio señalando al reproductor como disco extraíble (en los sistemas MAC 9.2 o más recientes).
3. Entonces el reproductor estará listo para la carga/descarga de archivos de música con su ordenador.
4. Podrá transferir los archivos de música usando el ratón del ordenador para arrastrar y soltarlos, o copiar y pegarlos entre el reproductor y el ordenador.

Para desconectar el reproductor:

Es importante no desconectar el reproductor cuando esté sincronizado. No lo desconecte si está subiendo o descargando música con el ordenador.

5. Para expulsar la conexión, pulse y sostenga el botón ⏯ de 2 – 3 segundos; podrá ver que se quita el disco extraíble relevante y el sonido predeterminado para la extracción de hardware se escuchará en su ordenador. O bien,
6. Si usa una PC con sistema Windows, podrá desconectar el ordenador en Mi PC o pulsando el icono “Quitar hardware de forma segura” en la bandeja de sistema de Windows, seleccione el nombre correspondiente del dispositivo USB y elija Detener > Confirmar > Confirmar siguiendo las ventanas indicadoras del ordenador.
7. Si está usando una Mac, también podrá desconectar el reproductor arrastrando el icono del reproductor hasta la papelera.
8. Ahora será seguro desconectar el reproductor de su ordenador; desenchufe el reproductor del ordenador.
9. Si desconecta el reproductor accidentalmente sin desconectarlo, vuélvalo a conectar y sincronizar con el ordenador. (Algunos archivos podrían perderse si esto sucede).

D. Luz indicadora LED

1. En el modo apagado: sin luz.
2. En el modo de reproducción de música: luz parpadeando (aprox. una vez por segundo).
3. En el modo de música pausada: luz brillante.
4. En los modos de conexión PC / recarga: luz brillante.
5. Recarga completada: luz apagada.

E. Para empezar

El reproductor tiene un diseño de altavoz activo, y le permite disfrutar de música fácilmente ya que no hay presencia de cables.

Encender/apagar el reproductor y reproducir música:

1. Pulse y sostenga el botón ⏯ para encender el reproductor, el indicador de estado LED se encenderá y empezará a parpadear; el reproductor estará reproduciendo música y esta se oirá en el altavoz activo.
2. Enchufe la clavija de los auriculares estéreos en la salida para auriculares si quiere oír música en los auriculares; el sonido del altavoz se interrumpirá automáticamente.
3. Para apagar el reproductor, pulse y sostenga el botón ⏯.

Para ajustar el volumen

4. Pulse el botón **"+ / S"** para aumentar el volumen.
5. Pulse el botón **"-"** para disminuir el volumen.

Para reproducir/pausar música

6. En el modo de reproducción de música, pulse el botón ⏯ para pausar la reproducción de música.
7. Pulse el botón ⏯ de nuevo para continuar la reproducción.

Para cambiar de música

8. Pulse el botón ⏭ para cambiar a la canción siguiente, púlselo de nuevo para cambiar otra vez.
9. Pulse el botón ⏮ para cambiar a la canción anterior, púlselo de nuevo para cambiar otra vez.

Para cambiar entre las reproducciones normal/barajada

10. Pulse y sostenga el botón **"+ / S"** de 2 - 3 segundos para activar el modo de reproducción repetida; la luz LED parpadeará lentamente aprox. una vez cada 2 segundos.
11. Pulse y sostenga el botón **"+ / S"** de 2 – 3 de nuevo para volver a la reproducción normal; la luz LED parpadeará aprox. una vez por segundo.

F. Usar una tarjeta de memoria externa

Este reproductor le permite reproducir los archivos compatibles desde una tarjeta de memoria (T-Flash). También podrá aumentar la capacidad de memoria móvil del reproductor si utiliza esta opción.

1. Apague el reproductor e inserte su tarjeta de memoria T-Flash en la ranura para tarjetas de memoria del reproductor; asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada con firmeza y correctamente.
2. Ahora podrá encender el reproductor pulsando el botón ⏯, el reproductor leerá y buscará los archivos de audio admitidos de la tarjeta de memoria/memoria interna, y la música encontrada se reproducirá automáticamente.
3. El reproductor dará prioridad a la tarjeta de memoria externa al leer y reproducir archivos de música cuando haya una tarjeta insertada; después reproducirá los archivos de la memoria integrada.

4. Antes de conectar/desconectar la tarjeta de memoria del reproductor, por favor asegúrese de apagar el reproductor.

G. Para reiniciar el reproductor

En algunas circunstancias el dispositivo podría congelarse y requerir un reinicio. El reproductor está diseñado con un interruptor de tacto miniatura localizado en el fondo de la toma para auriculares para la función de reinicio. Para reiniciar el dispositivo, deberá penetrar el orificio de la toma para auriculares.

Para reiniciar

1. Use un palillo de 2mm u otro objeto similar (como un mondadientes). Inserte cuidadosamente el palillo, usando el extremo romo, en el orificio de la toma para auriculares hasta llegar al fondo. En realidad se trata de la superficie del botón de tacto.
2. Entonces use un poco de fuerza y escuchará un clic además de sentir el movimiento del interruptor. El dispositivo se reiniciará, todos los ajustes volverán a sus valores originales y el dispositivo irá al modo de reproducción automáticamente.

Importante: No reinicie el dispositivo si está funcionando correctamente.

H. Problemas y soluciones:

El reproductor no enciende.	■ Revise si la batería tiene energía suficiente.
No se oye sonido alguno.	■ Revise si el volumen está en el mínimo y conecte bien los auriculares. ■ Revise si la clavija de los auriculares está sucia. ■ Los MP3 dañados pueden hacer un sonido de estática y entrecortado. Asegúrese de que los archivos MP3 no estén dañados. ■ Revise si los archivos de música están en un formato admitido.
La descarga de archivos de música falla.	■ Revise si el conector USB del reproductor está bien conectado al ordenador. ■ Revise si el controlador se instaló correctamente. ■ Revise si la memoria del reproductor está llena.

I. Especificaciones:

Dimensiones	90.5mm (A) x 35.5 (L) x 14.5mm (F)	
Peso	39g	
Conexión PC	USB1.0 / 1.1 / 2.0	
Impedancia auricular	32 Ohm	
Memoria interna	1GB / 2GB / 4GB / 8GB	
Tarjeta de memoria externa	T-Flash (hasta 8GB)	
Batería	Li-ion recargable integrada: 3.7V 250mAh	
	Tiempo de reproducción: > 8 horas (auriculares), > 2 horas (altavoz)	
Formato de música	MP3	32kbps - 320kbps
	WMA	32kbps – 384kbps
Audio	Potencia de salida máx. de auriculares	L: 150mVrms + R: 150mV (32 Ohm)
	Potencia de salida de altavoz	> 800mW (8 ohm)
	Respuesta en frecuencia	20Hz – 20,000Hz
	SNR	60dB
Temperatura de funcionamiento	0℃ - 40℃	
Sistemas operativos	Windows 2000 / XP / Vista, MAC 9.2 o más recientes	

Nota: El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.

J. Reciclaje

Si en algún momento futuro requiere desechar este producto, por favor tome en cuenta que: Los residuos de productos eléctricos no deben tirarse en la basura doméstica. Por favor recicle donde existan centros para ello. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener información sobre el reciclaje (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).